


5101

**Patice pro signálku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>5101</b>
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	<b>510110</b>

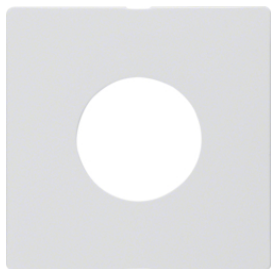

11246089

**Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, bílá sametová	10	<b>11246089</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, antracit sametová	10	<b>11246086</b>
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, stříbrná sametová	10	<b>11246084</b>



513102

**Patice pro signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	<b>513102</b>



11986089

**Centrální díl pro světelnou signálku E14**

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, bílá sametová	10	<b>11986089</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, antracit sametová	10	<b>11986086</b>
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, stříbrná sametová	10	<b>11986084</b>

