


5101

Patice pro signálku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	510110

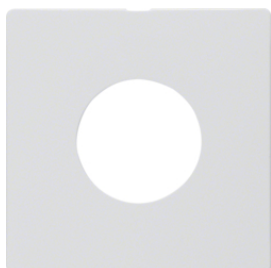

11246089

Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, bílá sametová	10	11246089
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, antracit sametová	10	11246086
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, stříbrná sametová	10	11246084



513102

Patice pro signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	513102



11986089

Kryt pro světelné signálky E14

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, bílá sametová	10	11986089
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, antracit sametová	10	11986086
Sada těsnění pro zásuvky, K.x/Q.x, průhledná	1	10107200
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, stříbrná sametová	10	11986084