

- Pro dodatečnou montáž na všechny jističe a chrániče s nadproudovou ochranou (s výjimkou jističů MKN a MLN)
- Pomocné kontakty, signalizační kontakty
- Pracovní spouště a podpěťové spouště

**Poznámka:**

- Na jističe lze namontovat max. 3 pomocné kontakty (MZ201, MZ202) a jednu spoušť (MZ203 až MZ206) například, 3 x MZ201 + 1x MZ203



MZ201



### Pomocné kontakty


**Vlastnosti:**

- 6 A / 230 V~ (bez potenciálu)
- K signalizaci v případě výpadku jističe při přetížení, zkratu nebo při ručním vypnutí jističe

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	<b>MZ201</b>



MZ202




### Signalizační kontakty

**Vlastnosti:**

- 6 A / 230 V~ (bez potenciálu)
- K signalizaci jen v případě výpadku jističe při přetížení nebo zkratu.

- Testovací páčka pro funkci reset.

Popis	Balení	Obj. č.
Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	<b>MZ202</b>

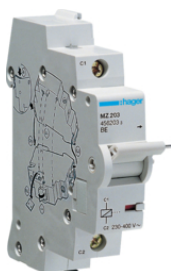

MZ203



### Pracovní spouště

**Vlastnosti:**

- K externímu vypnutí jističe přiloženým napětím (možné i řídicím impulsem). Při vypnutí jističe je cívka spouště odpojena od ovládacího napětí pomocí zabudovaného kontaktu. Signalizace externího vypnutí pomocí návěstí červené barvy.

Popis	Balení	Obj. č.
Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC	1	<b>MZ203</b>
Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC	1	<b>MZ204</b>

**Podpětové spouště**

**Vlastnosti:**

- Vypínací rozsah při 35 - 70 % Un. Při poklesu napětí v síti následuje vypnutí jističe. Opětovné sepnutí jističe je možné teprve při obnovení síťového napětí. Signalizace vypnutí pomocí návěstí červené barvy.

Popis	Balení	Obj. č.
Podpětová spoušť 48V DC	1	<b>MZ205</b>
Podpětová spoušť 230V AC	1	<b>MZ206</b>



MZ205



**Příslušenství**

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro uzamčení jističe	2	<b>MZN175</b>
Plombovací drát pro modulové prvky	10	<b>MZN176</b>
Visací zámek se 3 klíči	10	<b>S014</b>
Kryt svorek jističe	4	<b>MZN120</b>
Sada 3 ks přepážek pro jistič	1	<b>MZN121</b>



MZN175